



Инструкция по настройке ADSL модема Linksys WAG120N

1. Откройте на компьютере веб браузер, например Internet Explorer.
2. В строке адреса наберите 192.168.1.1

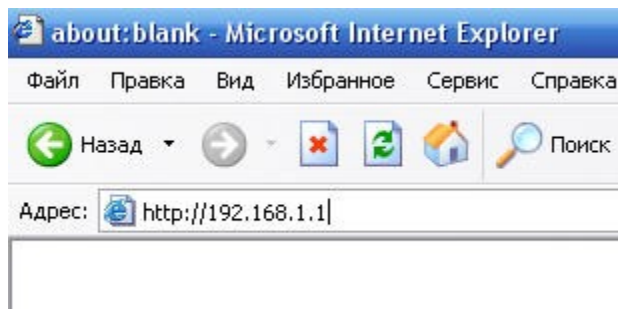

3. Появится предложение ввести пароль для входа в меню модема. Введите имя пользователя **admin**, пароль **admin**.

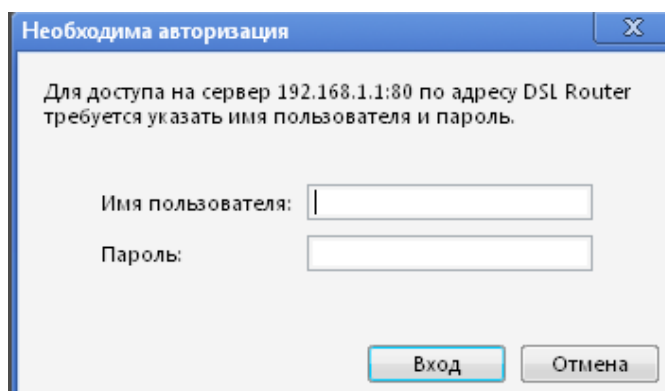

(продолжение на следующей странице)

4. После этого вы увидите основную страницу веб-конфигуратора модема и выставите параметры согласно рисунку

Wireless-N ADSL2+ Mode

Setup

Setup | Wireless | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | Ad...

Basic Setup | DDNS | MAC Address Clone | Advanced Routing

Network Setup (WAN)

Internet Connection Type

VC Settings

Encapsulation: RFC 2516 PPPoE

Multiplexing: LLC VC

QoS Type: UBR

PCR: cps

SCR: cps

Autodetect: Enable Disable

Virtual Circuit: 0 VPI (Range 0-255)

40 VCI (Range 0-65535)

DSL Modulation: MultiMode

PPPoE Settings

User Name: login

Password: *****

Service Name(optional):

Connect on Demand - Max Idle Time: 5 minutes

Keep Alive - Redial Period: 30 seconds


Ваши логин и пароль выданные при заключении договора

(продолжение на следующей странице)

Optional Settings (required by some ISPs)	Host Name: <input type="text"/>
	Domain Name: <input type="text"/>
	MTU: <input type="text" value="Auto"/>
	Size: <input type="text" value="1492"/>
<hr/>	
Network Setup (LAN)	
Modem Router IP	Local IP Address: <input type="text" value="192"/> . <input type="text" value="168"/> . <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/>
	Subnet Mask: <input type="text" value="255.255.255.0"/>
<hr/>	
Network Address Server Settings (DHCP)	DHCP Server: <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable <input type="radio"/> DHCP Relay
	DHCP Relay Server IP: <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
	Starting IP Address: <input type="text" value="192.168.1."/> <input type="text" value="100"/>
	Maximum Number of DHCP Users: <input type="text" value="50"/>
	Client Lease Time: <input type="text" value="0"/> minutes (0 means one day)
	Static DNS 1: <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
	Static DNS 2: <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
	Static DNS 3: <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
	WINS: <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
<hr/>	
Time Settings	Time Zone: <input type="text" value="(GMT) Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London"/>
	<input type="checkbox"/> Automatically adjust clock for daylight saving time
Language	<input type="text" value="English"/>
<hr/>	
	<input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Cancel Changes"/>

Для настройки беспроводной сети перейдите в раздел Wireless – Wireless Security и выставьте параметры согласно рисунку

(продолжение на следующей странице)

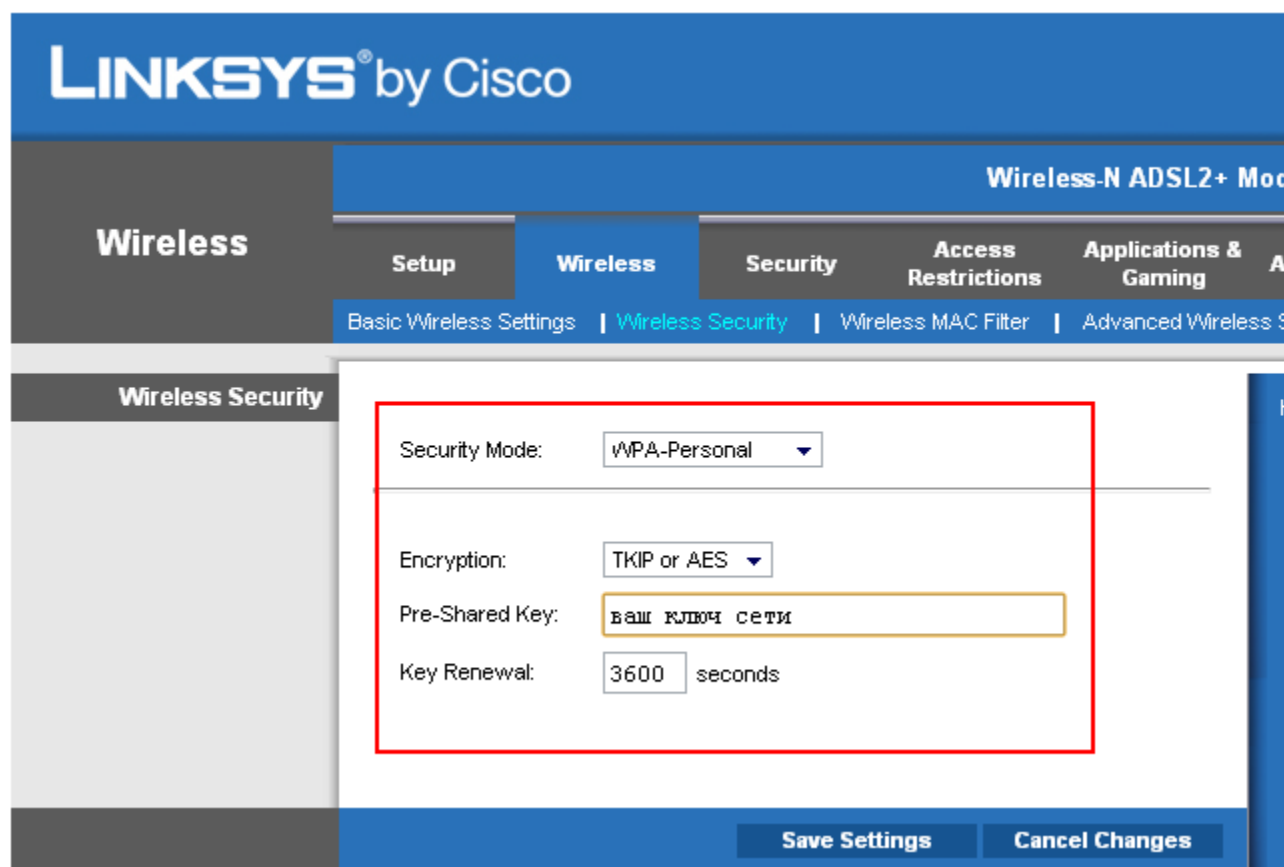

Затем нажмите кнопку Save Setting
Приятного использования интернета от компании Элитком.